
Configuration Rapide TrixBox

Un autocommutateur téléphonique privé est souvent désigné par l'anglicisme Private Automatic Branch eXchange, lequel est abrégé par le sigle PABX et parfois PBX.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trixbox


trixbox (connu auparavant sous le nom d'Asterisk@Home) est un logiciel libre d'autocommutateur téléphonique privé (PBX) ou IPBX basé sur le logiciel libre Asterisk.
….
trixbox a été offert initialement sous le nom d'Asterisk@Home. En octobre 2006, le produit a été renommé trixbox après que Digium, l'éditeur du produit Astérisk, eut demandé que le mot « asterisk » ne soit pas utilisé dans le nom du produit. Le changement de nom était d'autant plus justifié que le produit avait à cette époque beaucoup plus de fonctionnalités qu'Astérisk1.
….
Trixbox CE est 100 % libre et sous licence GPLv2. Les membres fondateurs du projet Trixbox CE sont Kerry Garrison et Andrew Gillis.
…..
Le CD Trixbox inclut le noyau CentOS pour le système d'exploitation, Asterisk pour la partie IPBX et interface web, et Flash Operator Panel (FOP) pour la partie graphique de l'interface web.
….
Une fois le produit installé, l'administration de Trixbox est entièrement réalisée depuis une interface web. Seul un accès SSH peut être parfois utile lors de l'ajout de nouveaux modules fonctionnels, comme les modules de gestion des téléphones SIP de Aastra Technologies.

Avec un navigateur à l'adresse du serveur TrixBox, on accède aux différentes pages d'administration :

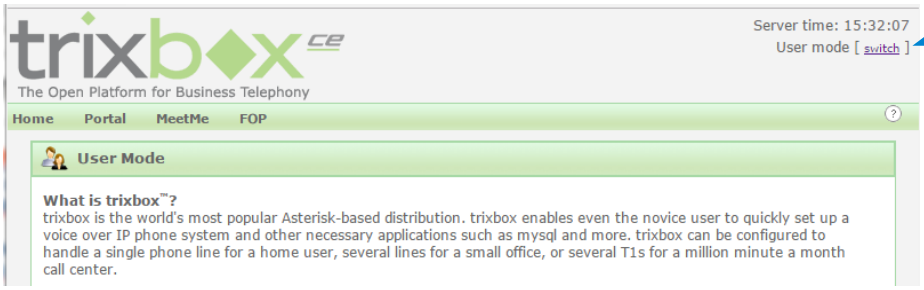


On « switch » du mode User au mode Admin :
loggin : `maint`
MDP : `password`

Après avoir fermé la fenêtre d'enregistrement, PBX/PBX Settings/

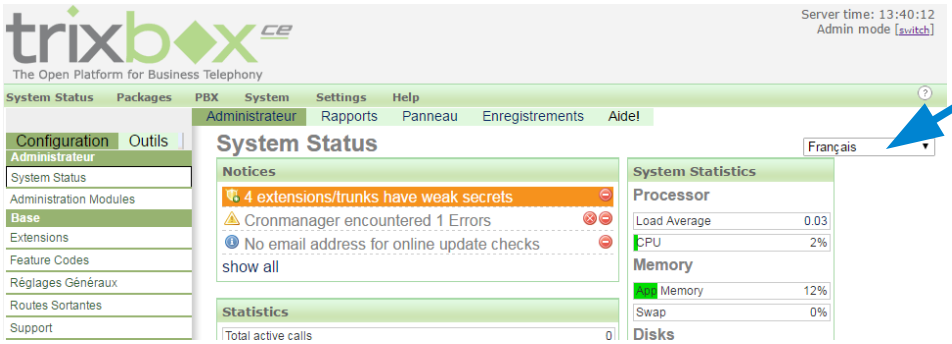

On peut passer le menu en Français


Puis Base/Extensions => qui sont les éléments gérés par notre PBX

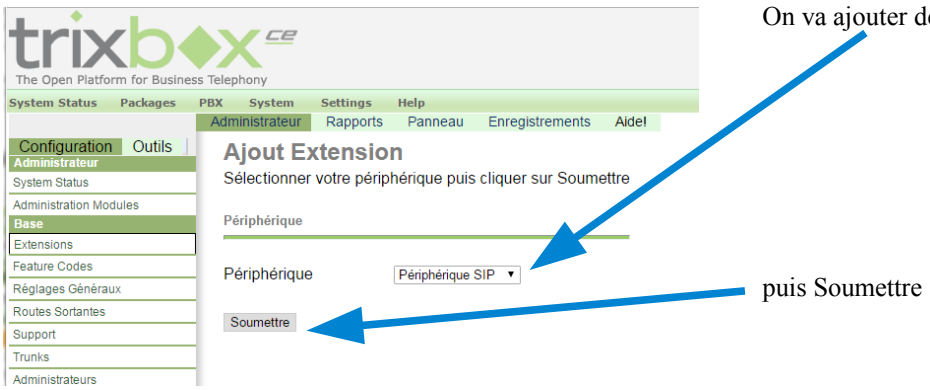

On va ajouter des Périphériques SIP

puis Soumettre

Configuration du périphérique SIP

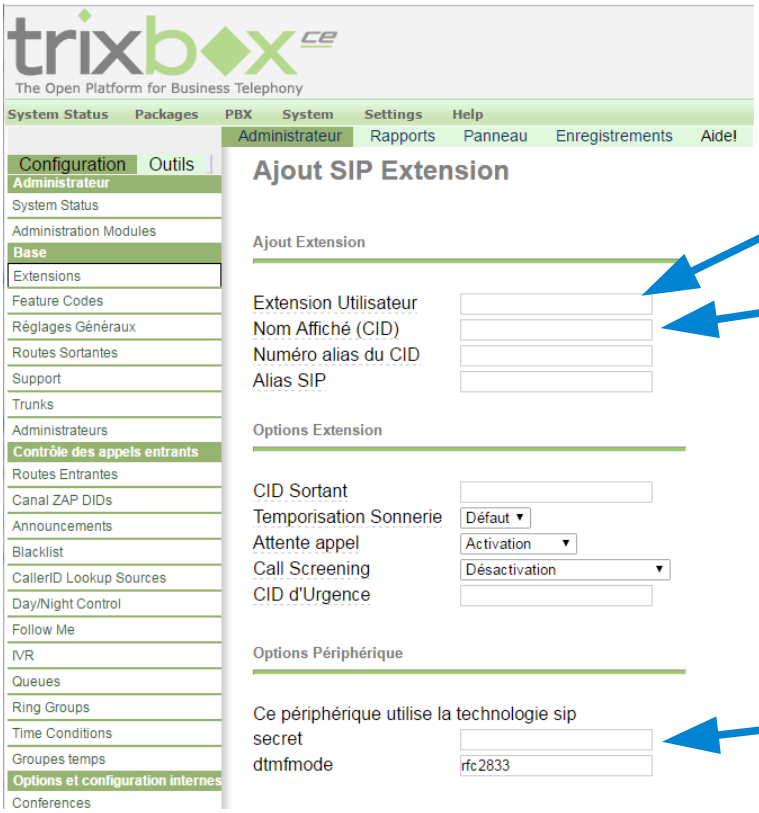


Extension Utilisateur : C'est le N° de tél

Nom Affiché ….

secret : mot de passe pour associer le périphérique fixé à : `12345`

Puis Soumettre

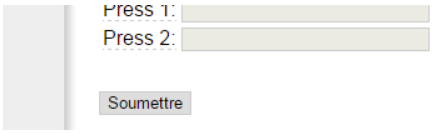

et activer la nouvelle configuration :



